


## モデル 117

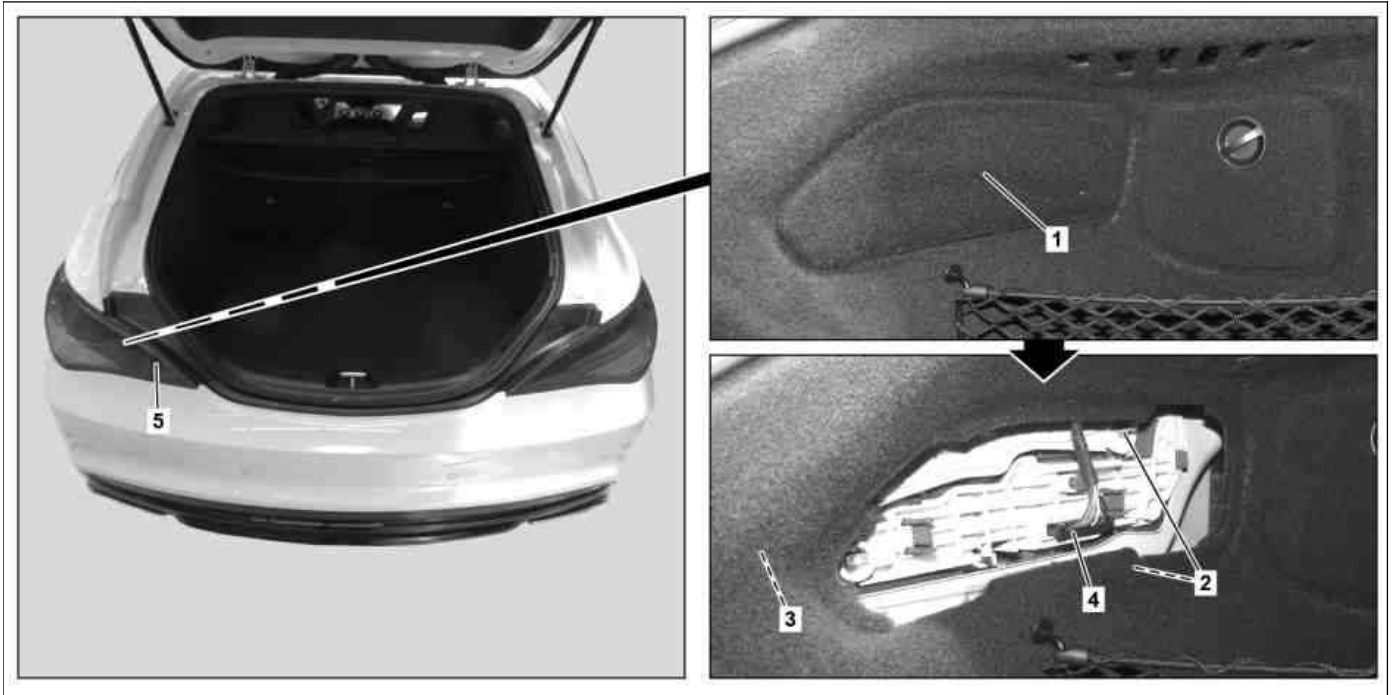

P82. 10-8152-09

- 1 カバー  
2 ナット  
3 ナット

- 4 コネクタ  
5 テール・ランプ

⚠	静電気放電による電子構成部品の損傷を防ぐための注意事項		AH54. 00-P-0001-01A
🔍	<b>脱着</b>		
1	リヤ・センタ・ピース・ライニングを取り外します		AR68. 30-P-4785NKC
2	カバー (1) を取り外します		
3	ナット (2) を外します		
4	ナット (3) に手が届くようになるまで、トランク・ルーム・インナ・カバーをわずかに引き出します		
5	ナット (3) を取り外します		
6	コネクタ (4) を外します		
7	テール・ランプ (5) をクリップから外し、取り外します		
8	取付けは取外しの逆の順序で行います		